

Reciclado



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.



MANUAL INSTRUCCIONES

ASPIRADORA

MP-1000



Referencia de fábrica: HL-805A

Referencia: MP-1000

Fabricación: YUYAO HILEON ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Lea el manual de instrucciones antes de su primer uso

Seguridad

1. Verifique antes de la operación que la fuente de alimentación local sea la misma que las especificaciones en la placa de características.
2. No utilice la aspiradora para aspirar cenizas incandescentes, cigarrillos o cerillas incandescentes, agua, polvo húmedo, etc.
3. No permita que se utilice como juguete. Es necesaria mucha atención cuando se utiliza cerca de niños.
4. No deje la aspiradora enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Specification Model	Rated Voltage	Rated Frequency	Rated Power
Fabrica: HL-805A Interna: MP-1000	220-240V	50-60Hz	1000W

IMPORTANTE:

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones durante el uso de la aspiradora:

1. No deje la aspiradora enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.
2. No utilice al aire libre o sobre superficies mojadas.
3. No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando se utiliza cerca de niños.
4. Utilice únicamente como se describe en este manual, utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No lo utilice con cable o enchufe dañado. Si la aspiradora no funciona como debería, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, devuélvala a un centro de servicio antes de usarla.
6. No tire ni transporte por el cable, no utilice el cable como manija, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
8. No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
9. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
10. Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
11. Apague todos los controles antes de desconectarlos.
12. Tenga mucho cuidado al limpiar las escaleras.
13. No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, fósforos, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
14. No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
15. No lo use sin la bolsa para el polvo y/o los filtros colocados.
16. Este aparato está diseñado para uso doméstico normal.
17. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños pequeños o personas enfermas sin supervisión. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
18. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
19. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad; Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

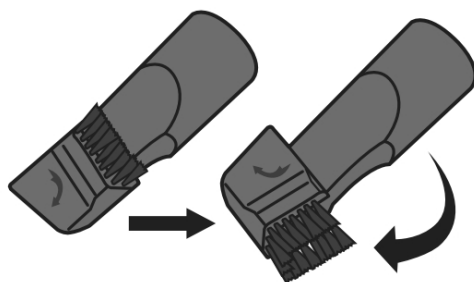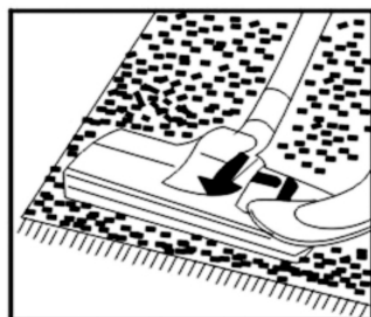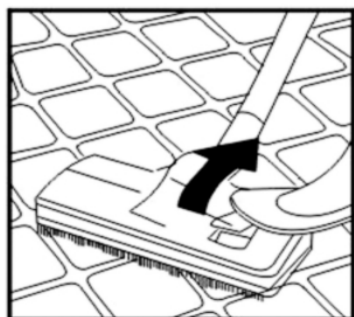

ATENCIÓN:

No tire del cable para desenchufarlo; cuando desee retraer el cable, sostenga el enchufe y luego presione el botón Girar hacia atrás.

Mantener alejado de hornos y estufas, etc.

No chupes fragmentos grandes ni objetos punzantes.

No retuerzas, pisotees ni arrastres la manguera

PARTES DEL PRODUCTO



- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Hose | 7. Cord rewind switch |
| 2. Handle | 8. Power on/off switch |
| 3. Metal Tube | 9. Floor Brush |
| 4. Dust Bin Lid | 10. Big Wheel |
| 5. Dust bin Handle | 11. Dust bin |
| 6. Dust bin Release Button | |

Español:

1. Manguera
2. Tubo telescopico
3. Tubo metalico
4. Tapa de deposito
5. Asa de deposito
6. Boton de vaciado
7. Recoge cables
8. Interruptor ON/OFF
9. Cepillo de aspirado de suelo
10. Rueda giratoria
11. Deposito

Inserte la manguera en la aspiradora y presione



Insert the hose connector into the swivel of the Vacuum Cleaner



Insert the handle into the tube with a twisting force.

Inserte el tubo telescópico en el tubo



Same as above.


Igual que el anterior



Same as above.

Igual que el anterior

Fitting the extension tubes and accessories
Removing the extension tubes and accessories

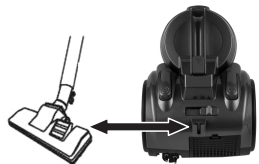

Brush holder

VACIADO DE DEPOSITO

1. Tire del depósito para separarlo de la aspiradora. Gire el depósito transparente para desenroscarlo y poder sacarlo;
2. Saque el filtro HEPA y lávelo con agua. Vacíe el depósito transparente y lávelo con agua. En caso de que no lo haga, la aspiradora correrá el riesgo de dejar de funcionar.
3. Se vuelve a colocar después de limpiarlo y secarlo.
4. Uso y funcionamiento del cepillo para pisos, cepillo triangular y rincones 2 en 1 como se muestra en las imágenes a continuación.

