



MULTICOCINA ELÉCTRICA



MP-42XL

MP-36XL

1500W, 230V~50Hz

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar este dispositivo por primera vez.

Guarde el manual para futuras consultas.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la puesta en marcha.
- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Este aparato no debe ser usado por niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años y superior si están continuamente supervisados.
- Este aparato pueden utilizarlo personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Mantener el aparato y su conexión de red fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños.
- No deje nunca el cable de red colgando.
- No tocar la clavija de conexión ni el enchufe con las manos mojadas.
- Mantenga el cable de red alejado de superficies calientes y llamas, así como de cantos afilados.
- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.
- Nunca sumerja el aparato, el cable de red y el enchufe en agua u otros líquidos. ¡Existe peligro de muerte por electrocución!

- No use el aparato al aire libre.
- Compruebe regularmente si el aparato, el cable de red y el enchufe presentan daños visibles. Bajo ningún concepto utilice el aparato si ha detectado daños.
- Encomiende la reparación de los daños únicamente a personal especializado. Nunca intente reparar usted mismo los posibles daños.
- Utilice el aparato sobre una superficie resistente al calor. No coloque el aparato cerca de superficies calientes o llamas.
- Durante el uso, el aparato alcanza temperaturas elevadas. Tóquelo solo por las asas.
- El regulador de temperatura no debe entrar en contacto con el aparato. Antes de retirar el regulador de temperatura, extraiga siempre el enchufe.

INDICACIÓN SOBRE EL EMBALAJE

El aparato está embalado para protegerlo de daños de transporte.


Los materiales de embalaje son materias primas. Elimínelos de forma respetuosa con el medio ambiente a través de los puntos de reciclaje correspondientes.



- 1 Asa de la tapadera de cristal
- 2 Toma de conexión eléctrica
- 3 Aparato base
- 4 Asas
- 5 Superficie de cocción
- 6 Tapadera de cristal

SENSOR DE TEMPERATURA

- 1 Sensor de temperatura.
- 2 Enchufe.
- 3 Cable de red.
- 4 Regulador de temperatura.
- 5 Testigo de control.

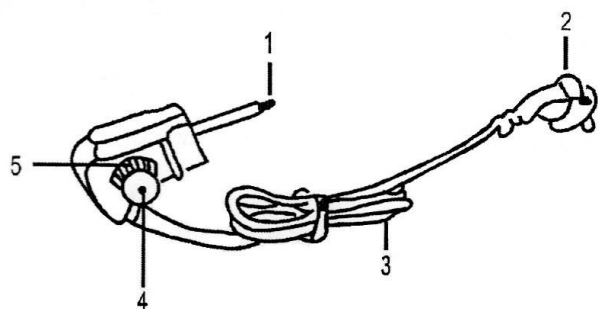


PREPARACIÓN DEL APARATO

Puesta en marcha

Antes de usarlo por primera vez, limpie el aparato y la tapa cuidadosamente (Ver apartado “Limpieza y mantenimiento”)

CONEXIÓN DEL APARATO

- 1 Conecte el regulador de temperatura con la toma del aparato base. Compruebe que el enchufe esté bien conectado.
- 2 Ponga el selector de temperatura en ‘0’
- 3 Conecte el enchufe de red a una toma de enchufe de 230V/50Hz con toma de tierra.

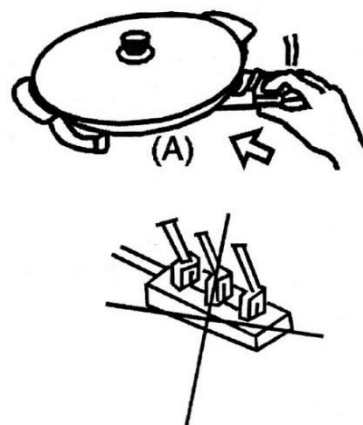


ATENCIÓN: No utilice múltiples ni alargadores.

Cocinar:

- 1 Unte la sartén con un poco de aceite.
- 2 Ajuste el nivel deseado con el regulador de temperatura. El testigo de control se ilumina indicando que el aparato está listo (encendido).



Niveles	Temperatura °C	Tipo de alimento
1 & 2	Aprox. 100°C	Asado, carne, etc.
3 & 4	Aprox. 150-200°C	Tortilla, huevo revuelto, jamón, etc.
5	Aprox. 240°C	Cocción a la parrilla, pizza, etc
Thermostat		Mantener alimentos calientes

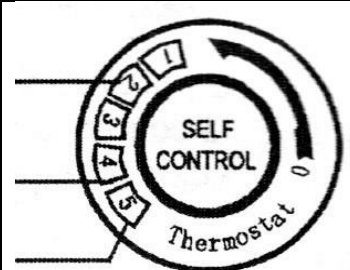

- Tras encender el aparato, transcurren de 5 a 10 minutos hasta que se apaga el testigo de control.
- Ahora puede empezar a cocer los alimentos.
- Una vez finalizada la cocción, se puede mantener la temperatura del aparato. Para ello ponga el regulador en la posición Thermostat (termostato).

Uso de la tapadera:

- Utilice la tapadera de cristal siempre que pueda para la preparación de todo tipo de alimentos.
- La tapadera evita los olores y acorta el tiempo de cocción.

Indicación:

- La tapadera de cristal dispone de una válvula de escape por la que sale vapor caliente.
- Evite el contacto con el vapor.
- Durante el uso, la tapadera se calienta mucho; por eso, para retirarla utilice agarradores o manoplas para evitar sufrir quemaduras.

Tras el uso:

- Ponga el regulador al nivel 0 y retire el enchufe de la toma.
- Deje enfriar bien el aparato antes de limpiarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfríe.
- No vierta nunca agua sobre la plancha, se podría dañar el aparato y provocar salpicaduras de agua caliente.
- Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un paño suave.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.

- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.