



## Hand Blender Batidora de Mano



MP-BM500P



MP-BM500PBK

---

220-240V~ 50-60Hz 500W

# ES CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por personas que no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, siempre que hayan recibido la supervisión adecuada o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo las tareas de limpieza ni de mantenimiento a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.
- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza, antes de su uso.
- Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera que implica.

La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.


- Las cuchillas son filosas y pueden causar daños, tenga cuidado y evite el contacto con los filos de las cuchillas.
- Preste especial atención al manipular las cuchillas, durante las operaciones de montaje y desmontaje, vaciar recipiente y durante la limpieza. Apague siempre el aparato y desconéctelo del suministro si lo deja desatendido y antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante su uso, montaje, desmontaje y limpieza.
- Si la conexión a la red se ha dañado, debe ser reemplazada, lleve el dispositivo a un servicio técnico autorizado. No intente desmontar ni reparar el aparato usted mismo para evitar riesgos.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con la tensión de red antes de enchufar el aparato.
- Conecte el aparato a un enchufe que pueda suministrar a un mínimo de 10 amperios.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No alteres el enchufe.  
No use adaptadores de enchufe.
- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
- Mantenga alejados a los niños cuando utilice este electrodoméstico.
- No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Si alguna de las cubiertas del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- No utilice el aparato con las manos o los pies húmedos, ni cuando este descalzo.
- No fuerce el cable de alimentación.

Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.

- Verifique el estado de cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- El aparato no es apto para uso en exteriores.
- El cable de alimentación debe inspeccionarse regularmente para detectar signos de daños y, si el cable está dañado, no debe utilizarse.
- No use ni almacene el aparato al aire libre.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Tome las medidas necesarias para evitar el arranque involuntario del aparato.
- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que la cuchilla este correctamente fijada a su lugar.
- Tome precauciones después de emplear la operación de parada en el aparato ya que las cuchillas continuaran moviéndose por el efecto de su propia inercia mecánica.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el dispositivo esta en uso.

## PARTES DEL APARATO

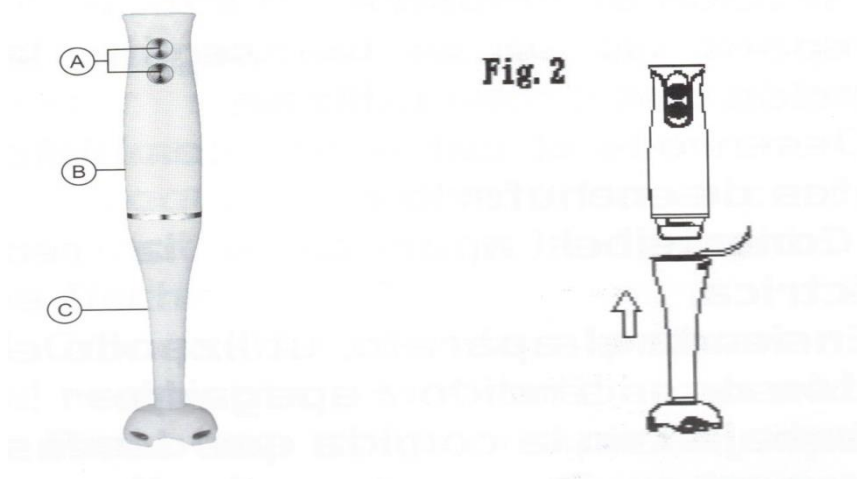

- A Botón de inicio
- B Motor de conducción
- C Pie de la licuadora

**Antes de usar:**

- Asegúrese de que se haya eliminado todo el embalaje del producto.
- Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entraran en contacto con los alimentos de la manera descrita en la sección de limpieza.

**Prepare el aparato según la función que se sea utilizar:**

- Desenrolle el cable por completo antes de enchufarlo.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Encienda el aparato, utilizando el botón de encendido/apagado.
- Trabaja con la comida que deseas procesar.

**Una vez que haya terminado de usar el dispositivo:**

- Pare el aparato liberando la presión en el botón de encendido/apagado.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Vuelva a colocar el cable en la carcasa del cable.
- Limpia el aparato.

**Accesorios: Accesorio del pie de la licuadora (Fig.2):**

- Este accesorio se utiliza para hacer salsas, sopas, mayonesa, batidos, comida para bebés....
- Coloque la palanca en el cuerpo del motor y gire en la dirección de la flecha (Fig.2).
- Coloque la comida a preparar en el recipiente y encienda el aparato.
- Para una mayor limpieza, separe y quite la palanca girando en la dirección opuesta a la flecha (Fig.2).

**Uso y cuidado:**

- Desenrolle completamente el cable de alimentación del dispositivo antes de cada uso.
- No utilice el aparato si sus accesorios no están correctamente instalados.
- No use el aparato si está vacío.

- No use el aparato si el interruptor de encendido/ apagado no funciona.
- No fuerce la capacidad del trabajo del artefacto.
- Cuando utilice líquidos calientes, no lleve la jarra más de la mitad. En todo momento, al mezclar líquidos calientes en la jarra, seleccione la velocidad más lenta en el selector de velocidad.
- Este aparato es solo para uso doméstico, no profesional, uso industrial.
- Este electrodoméstico debe almacenarse fuera del alcance de los niños y/o discapacitados.
- No exponga el aparato a temperaturas extremas.
- Mantenga el aparato en buenas condiciones. Verifique que las partes móviles no estén desalineadas o atascadas y asegúrese de que no haya partes rotas o anomalías que pueden impedir que el electrodoméstico funcione correctamente.
- Utilice el aparato y sus accesorios y herramientas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Usar el aparato para operaciones diferentes a las previstas podría ocasionar una situación peligrosa.
- Nunca deje el aparato conectado y desatendido si no está en uso. Esto ahorra energía y prolonga la vida útil del electrodoméstico.
- No use el aparato por más de 1 minuto a la vez. En caso de operar en ciclos; deje que el aparato tenga un periodo de al menos 1 minuto entre cada ciclo. Bajo ninguna circunstancia debe operar el aparato por más tiempo de lo necesario.
- Como referencia en la tabla adjunta aparecen varias recetas, que incluyen la cantidad de alimentos a procesar, el tiempo de operación recomendado para elaborar cada receta, así como el tiempo de máximo funcionamiento del aparato bajo cada una de estas condiciones de carga.
- No use el aparato en ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.
- No use el aparato con productos congelados o con huesos.

- Cualquier uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

### **Limpieza**

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y permita que se enfríe antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente y luego séquelo.
- No utilice disolventes o productos con un pH ácido o alcalino, como blanqueador o productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido ni lo coloque bajo agua corriente.
- Durante el proceso de limpieza, tenga especial cuidado con las cuchillas, ya que son muy afiladas.
- Es aconsejable limpiar el aparato con regularidad y eliminar cualquier resto de comida.
- Si el aparato no se encuentra en buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar de forma inexorable de la duración de la vida útil del artefacto y su uso podría ser peligroso.
- A continuación, seque todas las piezas antes de su montaje y almacenamiento.

### **Anomalías y reparación**

- Lleve el aparato a un servicio de asistencia técnica autorizado si el producto está dañado o si surgen otros problemas. No intente desmontar ni reparar el aparato usted mismo, ya que puede ser peligroso.

### **Eliminación correcta de este producto**



Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos. Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado. No elimine este producto con la basura normal. Para más información,

póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.