



MP-CE1000	220-240V	50/60Hz	1000W
MP-CESB1000	220-240V	50/60Hz	1000W
MP-CE1500	220-240V	50/60Hz	1500W
MP-CE2000	220-240V	50/60Hz	2000W
MP-CEC2000	220-240V	50/60Hz	2000W

Instrucción de Operación

PARA UN USO CORRECTO Y SEGURO, LEAS CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL Y CONSERVE EL MANUAL PARA CONSULTA FUTURA. ESTAS INSTRUCCIONES PROVEEN INFORMACIÓN IMPORTANTE REFERENTE A LA OPERACIÓN, SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.

ADVERTENCIA

- 1. Después de remover el empaque, revise el producto por daños causados en el transporte.**
 - 2. Antes de conectar el producto, compruebe que el voltaje utilizado es el mismo disponible en el toma corriente. La placa se encuentra en el área inferior del producto.**
 - 3. Este producto es solo para uso doméstico, no lo utilice para ningún otro fin. Cuando termine de utilizarlo, apague la unidad.**
 - 4. No utilice el producto a la intemperie.**
 - 5. Si observa alguna grieta en la placa, apague la unidad de inmediato.**
 - 6. El equipo está diseñado solo para calentar y cocinar alimentos. Utilice utensilios de cocina.**
 - 7. No sumerja el producto en ningún líquido.**
 - 8. Solo deberán ser utilizados los utensilios de cocina en la manipulación de alimentos en la placa caliente.**
 - 9. No tocar la superficie de la placa cuando el producto se encuentra en uso. Al producto estar encendido, la temperatura de la placa llega a un estado elevado.**
 - 10. No permita que el cable de poder toque la placa.**
 - 11. Supervise el producto cuando se encuentra calentando el aceite.**
 - 12. Se requiere supervisión, cuando el producto es operado por niños o cerca de algún niño.**
 - 13. Antes de realizar la limpieza o el mantenimiento del producto, desconecte el equipo del toma corriente.**
 - 14. El equipo debe enfriarse por completo antes de guardarlo.**
 - 15. Si el cable de poder presenta algún daño, debe ser reemplazado.**
- Contacte un técnico calificado para evitar cualquier peligro en la reparación.**

COMO UTILIZAR

ADVERTENCIA: POR FAVOR ASEGURARSE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y EN UNA POSICIÓN SEGURA ANTES DE INICIAR SU USO.

1. Antes de su primer uso, encienda el producto a la máxima temperatura (Posición 5) por 3 a5 minutos, esto es para proteger la cubierta. Esto debe hacerse sin ningún utensilio sobre la placa.
2. Encienda el producto, una luz deberá encenderse indicando que la unidad esta en operación.
3. Gire el control a la posición requerida para obtener la temperatura deseada.

TEMPERATURA AL COCINAR


POSICIÓN	FUNCIÓN
OFF	APAGADO
1	Temperatura Baja
5	Temperatura Máxima


4. La luz ubicada en el área frontal del producto se apagará cuando la placa alcance la temperatura seleccionada y el procedimiento de calentar y detener funcionamiento dará inicio, de esa manera iniciara un reciclado de energía y conservara la temperatura en el punto elegido.
5. Cuando no se encuentre en uso, asegurese de colocar el control en la posición mínima y desconecte del toma corriente.
6. Algunos requerimientos para utensilios de cocina son:
 - a. Para el uso más eficiente, los utensilios deberán ser de una base sólida y lo más nivelado posible.
 - b. El diámetro base de los utensilios de cocina deberá ser más pequeño que el diámetro de la placa de calor.
 - c. No utilice utensilios convexos, cóncavos o no nivelados.

MANTENIMIENTO

1. Desconecte el cable de poder del toma corriente.
2. Limpie la unidad con una tela suave, no utilice ningún material áspero para la limpieza.

- Diagrama eléctrico

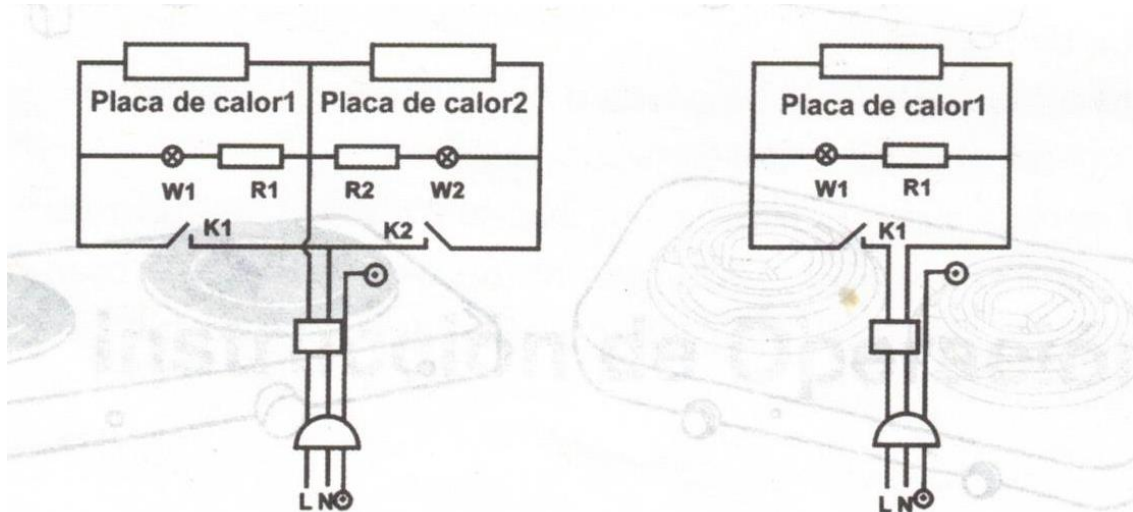

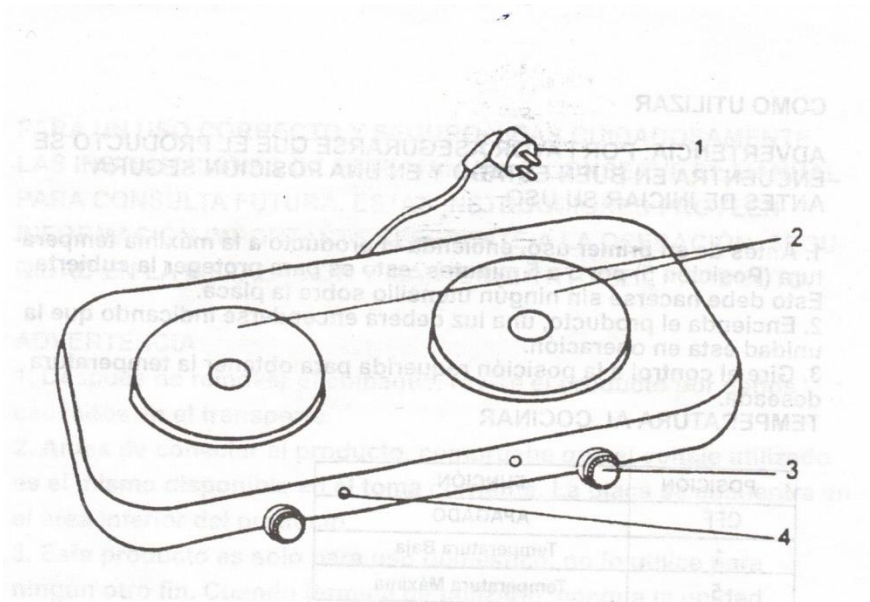

- **Instrucción de Operación**

Descripción de la unidad

- 1. Cable de poder**
- 2. Placa de calor**
- 3. Control**
- 4. Indicador**

