



**HORNILLA ELECTRICA**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**



## **LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO USAR SU HORNILLA ELECTRICA**

Antes de utilizar su estufa eléctrica por primera vez, encienda la hornilla eléctrica en la máxima temperatura, de 3 a 5 minutos, para proteger su cubierta. Este procedimiento debe hacerse una única vez y sin colocar ningún utensilio sobre la placa.


Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en ambientes domésticos y similares; tales como:

- En áreas de cocinas de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
- Casas rurales.
- Por los clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
- Entornas al estilo alojamiento y desayuno.

Para un funcionamiento más eficiente de su hornilla eléctrica los utensilios de cocina a utilizarse deben tener una base sólida y ser lo más uniforme posible; con un diámetro aproximado de 18 a 20 cm y una capacidad máxima de 1,5 litros (en el caso de la hornilla eléctrica de 1500W), y con un diámetro aproximado de 15 a 17 cm y una capacidad máxima de 1L (para la hornilla eléctrica de 800W). No deben utilizarse aquellos utensilios de cocina cuya base tenga un diámetro menor al de la hornilla eléctrica.

Los utensilios de cocina, independientemente de su tamaño, no deben proyectarse más allá de la hornilla eléctrica o inmiscuirse en los ámbitos de proximidad de los controles.

Los utensilios con áreas convexas, cóncavas o fondos irregulares no deben ser utilizados.

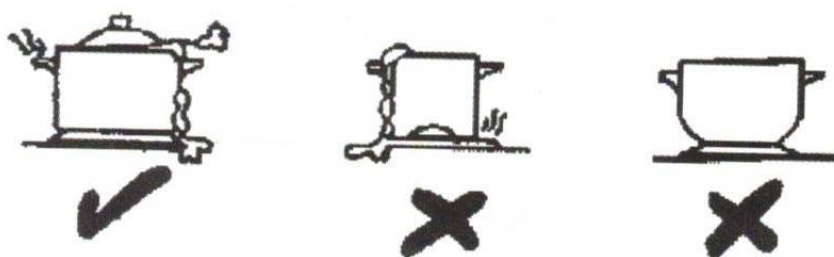

## **OPERACION DE CONTROL**

Gire los controles en la posición marcada recomendada para alcanzar la temperatura deseada.

Use esta Ida como referencia.

**Nota:** Ambas hornillas eléctricas se pueden utilizar al mismo tiempo. Sin embargo, debe tenerse cuidado para evitar la obstrucción del utensilio de cocina sobre la hornilla eléctrica adyacente.

**IMPORTANTE.** Cuando no se utilice la hornilla eléctrica sus controles deben permanecer en la posición "OFF" y la misma debe ser desconectada del tomacorriente.



1. Para cocer a fuego lento alimentos delicados y espesar salsas, etc.
2. Cocción lenta.
3. Para cocer a fuego lento grandes cantidades.
4. Para freír superficialmente platos de carne y pan.
5. Para cocer alimentos rápidamente.
6. Para hervir alimentos.

Nota: La lámpara se apagará cuando la hornilla alcance la temperatura seleccionada y luego se encenderá y apagará a intervalos para mantener la temperatura.

## **PARA SU SEGURIDAD ANTES DEL PRIMER USO**

Lea y siga todas las instrucciones de este "Manual de Usuario y Seguridad", incluso si ya usted se siente familiarizado con el producto. Mantenga estas instrucciones al alcance para futuras referencias.

Haga énfasis en la lectura de las secciones correspondientes a "MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD", "POR SU SEGURIDAD" y las instrucciones de "SERVICIO".

Para su comodidad, anote el número de modelo completo (se encuentra en la placa de identificación del producto) y la

fecha en que recibió el producto, conjuntamente con su recibo de compra y la información de garantía y servicio. Conservar en caso que se requiera el servicio de garantía.

Nota: La clasificación de este producto (como está marcado en la placa de la identificación del producto) se basa en pruebas de carga específicas. El uso

normal o el uso de accesorios recomendados pueden disminuir significativamente el consumo de energía.

## **MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Al utilizar cualquier electrodoméstico deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

**POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

**ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas o propiedades:**

- Utilice siempre el producto con el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de identificación del producto.
- La supervisión cercana es necesaria cuando el producto es utilizado por o cerca de niños o personas minusválidas. No permita el uso de este producto por los niños como un juguete.
- No utilice ningún producto con un cable o enchufe dañado, o después que el producto se ha caído o dañado. Devuelva el producto completo al lugar de compra para su inspección, reparación o reemplazo.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja o esponga el producto o su cable a la lluvia, la humedad o cualquier otro líquido, aparte de aquellos necesarios para su correcto funcionamiento.
- Este producto no debe ser utilizado en la proximidad de fuentes de agua, tales como bañeras, fregaderos, piscinas etc.; donde la probabilidad de inmersión o salpicaduras podría ocurrir
- No utilice o coloque este producto sobre o cerca de superficies calientes (como cocinas de gas o eléctricas, hornos o parrillas calientes).
- Apague y desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiar. Remover del tomacorriente sujetando el enchufe. No tire del cable.
- Evite el contacto con superficies calientes.
- No utilice este electrodoméstico para otro uso que no sea el previsto.
- No deje el aparato sin vigilancia cuando esté encendido.
- Este producto no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- El uso de aditamentos o accesorios no recomendados o vendidos por el distribuidor del producto pueden causar daños personales, a la propiedad o lesiones.
- Este producto está diseñado solo para uso doméstico normal.

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del equipo por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar daños.

Al utilizarse la hornilla eléctrica siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- No sumerja nunca la hornilla eléctrica en agua o en cualquier otro líquido.
- No debe calentarse aceite y grasa sin la supervisión de un adulto.
- La temperatura de las superficies pueden ser altas cuando el equipo está en funcionamiento.
- No toque las superficies calientes o la hornilla eléctrica cuando está en funcionamiento.
- La hornilla eléctrica está diseñada sólo para calentar y cocer alimentos, y sólo debe ser utilizada cuando contenga utensilios de cocción adecuados encima.
- La hornilla eléctrica debe estar en "O" y desconectada de la toma de corriente cuando esté fuera de uso.
- Los utensilios de cocina, independientemente de su tamaño, no deben proyectarse más allá de la hornilla eléctrica o inmiscuirse en la proximidad de los controles.

## **SERVICIO**

### **CÓMO CUIDAR SU HORNILLA ELECTRICA.**

- Desconecte la hornilla eléctrica de la toma de corriente
- No sumergir la hornilla eléctrica en ningún líquido
- No permita que el cable toque las superficies calientes de la hornilla eléctrica.
- Limpie la superficie pintada con un paño suave, húmedo y una cantidad de detergente moderada.
- Las marcas de cocción que aparezcan en la hornilla eléctrica pueden ser eliminadas con detergente. Luego de limpiar, encienda la unidad un momento hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de productos de limpieza disponibles en el mercado para preservar el acabado natural de la hornilla eléctrica.

- Es peligroso operar cualquier electrodoméstico con un cable o enchufe dallado, o después de un mal uso del producto, o de haberse caído o dañado de alguna manera. Devolver el producto completo al lugar de compra para su inspección, reparación o reemplazo.
- **NOTA:** Con el fin de evitar peligro, si el cable de alimentación está dallado, se debe cambiar por el fabricante o personal calificado.