

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODEL:MP-GP750

220-240V-50/60Hz, 750W



ESPAÑOL


MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
- Utilice sólo en AC 220-240 voltios, 50/60 Hz. Utilice únicamente para uso doméstico.
- No toque las superficies calientes. Use las asas.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad de cocción en agua o cualquier otro líquido.
- Se requiere supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas, y antes de la limpieza del aparato.
- No opere cuando el aparato ha funcionado mal o se ha dañado de alguna manera. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente reparar el aparato por sí mismo. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación. Un montaje incorrecto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se utiliza.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones a las personas.
- No utilice en exteriores o con fines comerciales.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o un horno caliente.
- Desenchufe la unidad cuando termine de utilizar.
- No intente utilizar por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.
- Extreme la precaución cuando mueve un aparato.
- El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (niños o adultos) con algún tipo de trastorno funcional o por personas que no tienen suficiente experiencia o

conocimientos técnicos para usarlo, en la medida en que no tienen instrucciones relativas al uso del aparato de alguien que es responsable de su seguridad.

- Mantenga a los niños bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

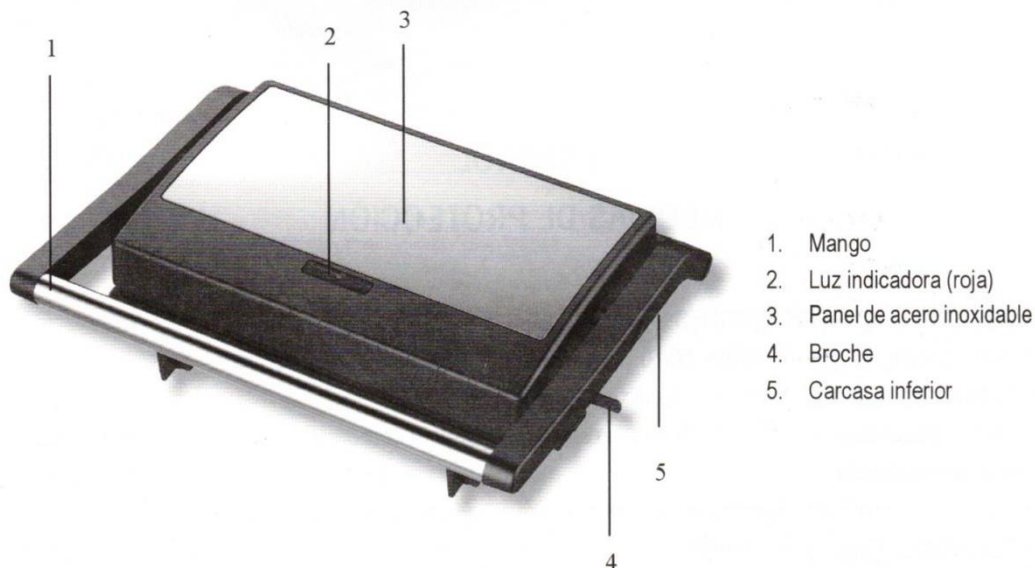

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencia futura.
- Retire todo el embalaje
- Limpie las placas de cocina frotando una esponja o paño humedecido en agua tibia. **NO SUMERJA LA UNIDAD Y NO CORRER EL ÁGUA DIRECTAMENTE** sobre las superficies de cocción.
- Seque con una toalla de tela o papel.
- Para obtener mejores resultados, pase con un poco de aceite de cocina o aceite en aerosol sobre las placas. Aviso: Cuando tu Grill Tostadora se calienta por primera vez, es posible que emitan ligero humo u olor. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción. Esto no afecta a la seguridad de su aparato.

CÓMO USAR

- Cierre el grill y conéctelo a la toma de corriente, te darás cuenta de que la luz de preparado se enciende, lo que indica que ha comenzado el precalentamiento.
- Después de aproximadamente 3 minutos alcanzará la temperatura de cocción, por lo que la luz indicadora se apaga.
- Abra el Grill y ponga el sándwich, carne u otros alimentos en la placa inferior.
- Cíérrelo y la luz de preparado se pondrá a la vez.
- Cocine durante aproximadamente 3-8 minutos, hasta que la luz se apague de nuevo, o ajustando el tiempo para adaptarse a su propio gusto.
- Una vez cocinado, use la manija para abrir la tapa. Retire los alimentos con ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo ya que puede causar daño a la capa antiadherente.

- Una vez haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje la unidad abierta para enfriar.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desenchufe siempre el grill y deje que se enfríe antes de la limpieza. No hay necesidad de desmontarlo. Nunca sumerja el grill en agua o lo meta en el lavavajillas.
 - Limpie las placas con un paño suave para eliminar los residuos de comida. También puede utilizar un poco de agua tibia mezclada con detergente, aplicando con una esponja no abrasiva sobre la parrilla.
 - No utilice ningún producto abrasivo que pueda rayar o dañar el recubrimiento antiadherente.
 - No use utensilios metálicos para eliminar los alimentos, ya que pueden causar daño.
 - Limpie el exterior con un paño húmedo. No lo limpie con un estropajo o lana de acero abrasivo, ya que dañará el acabado. No sumerja en agua o cualquier otro líquido.
 - No introduzca en el lavavajillas.
 - Retirar y vaciar la bandeja de goteo después de cada uso y lavar la bandeja en agua tibia y jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes ya que pueden dañar la superficie.
- Enjuague y seque con un paño limpio, suave y reemplazar.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe siempre el grill antes de su almacenamiento.
- Asegúrese siempre de que el grill está frío y seco.
- El cable de alimentación se puede envolver alrededor de la parte inferior de la base para su almacenamiento.

Environment

No deseche los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilizar las instalaciones de recogida selectiva,

Póngase en contacto con el gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se arrojan a vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al sustituir electrodomésticos viejos por otro nuevo, el minorista está legalmente obligado a retirar su electrodoméstico viejo por enajenaciones al menos de forma gratuita.

