

# CORTAPELO

## MP-HC400/MP-HC401/MP-HC402/MP-HC703/MP-HC705

### MANUAL DE INSTRUCCIONES



Lea las instrucciones atentamente antes de usar la maquina por primera vez.  
Conserve dichas instrucciones  
Cualquier duda que tenga, puede consultar a través de nuestra web  
[www.maxellpower.es](http://www.maxellpower.es)

## IMPORTANTE

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar.

Guarde las instrucciones actuales para futuras referencias.

Verifique que la tensión de su red eléctrica corresponda a la indicada en el aparato.

Utilice únicamente el electrodoméstico para fines domésticos y aplicaciones domésticas o similares, tales como: áreas de la cocina del personal, en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;

- casa de granja

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; entornos de tipo cama y desayuno

Solo use el aparato de la manera indicada en estas instrucciones.

Nunca use esta unidad cerca de la bañera, la ducha, los lavamanos u otros recipientes con agua.

Nunca use este aparato cerca de proyecciones de agua.

Nunca use este aparato con las manos mojadas.

Si, por desgracia, el aparato está mojado, retire inmediatamente el cable de la toma de corriente.

Informar a los usuarios potenciales de estas instrucciones.

Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.

El aparato debe ser utilizado solo para su propósito previsto. No se puede asumir ninguna responsabilidad por posibles daños causados por un uso incorrecto o un manejo inadecuado.

Los niños y las personas con discapacidad no siempre son conscientes del peligro que representa el uso de aparatos.

El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento, a menos que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Este dispositivo no es un juguete, no deje jugar a niños pequeños o personas con discapacidades.

Para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todos los paquetes (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.

¡Cuidado! No permita que los niños pequeños jueguen con la lámina:

¡HAY UN PELIGRO DE ASFIXIA!

De vez en cuando revise el cable por daños. Nunca use el electrodoméstico si el cable o el artefacto muestra signos de daños.

Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido por ningún motivo. Nunca lo coloque en el lavavajillas.

Nunca use el aparato cerca de superficies calientes.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similarmente para evitar un riesgo

Desconecte el cable de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier operación de limpieza del conjunto de mantenimiento y accesorios.

Nunca use el aparato afuera y siempre colóquelo en un ambiente seco.

Nunca use accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Pueden constituir un peligro para el usuario y pueden dañar el dispositivo.

Nunca use otro conector que no sea el proporcionado.

Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna manera.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.

Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con las partes calientes de esta unidad.

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo y almacenarlo.

La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta cuando el electrodoméstico está funcionando. Nunca toque estas partes del aparato para evitar quemarse.

Asegúrese de que el electrodoméstico nunca entre en contacto con materiales inflamables, como cortinas, tela, etc ... y el cable de alimentación y el enchufe no entren en contacto con el agua.

Antes de limpiar, desenchufe siempre el aparato de la fuente de alimentación y déjelo enfriar.

Este electrodoméstico no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.

Coloque siempre la unidad sobre una superficie plana. Asegúrese, también, de no cubrir el dispositivo y no poner nada sobre él.


Siempre retire el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso.

Al usar un cable de extensión siempre asegúrese de que todo el cable esté desenrollado del carrete. Utilice únicamente cables de extensión aprobados por CE. La potencia de entrada debe ser de al menos 16 A, 250 V, 3000 W.

El funcionamiento incorrecto y el uso incorrecto pueden dañar el aparato y causar lesiones al usuario.

Este dispositivo, diseñado para uso doméstico, cumple con las normas relacionadas con este tipo de producto.

## PART NAME

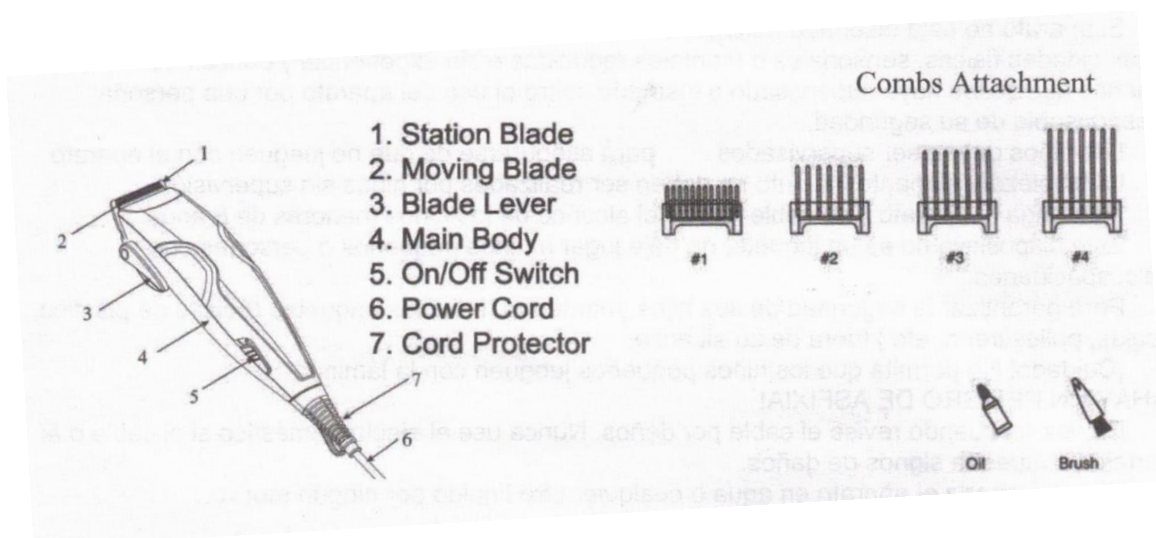

## GUÍA PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Nunca use el producto para cortar el cabello mojado. Está diseñado para trabajar solo en condiciones secas.

### ANTES DE QUE EMPIECES

- Asegúrese de que su podadora esté limpia, engrasada correctamente y en perfectas condiciones de trabajo.
- Coloque una toalla alrededor del cuello de la persona para evitar que caiga dentro del collar.
- Coloque a la persona cuyo cabello se va a cortar en una silla para que su cabeza esté al nivel de su ojo.
- Peine el cabello para eliminar todos los enredos, sostenga el clipper en un agarre cómodo y relajado. Esto lo ayudará a mantener un control de corte preciso.

### CORTAR EL PELO CON EL ADAPTADOR COMBS

Para corte de medio a largo

- Para unir los peines, sostenga el peine con los dientes hacia arriba, ajuste el accesorio del peine firmemente en la parte inferior de la cuchilla de la recortadora,
- Peine de accesorio # 1 --- deja el cabello aprox. 1/8 "in (3MM) de longitud Mezclar en longitud
- Peine adjunto n. ° 2 --- deja el cabello aprox. 1/4 "in (6MM) de longitud
- Peine de fijación # 3 --- deja el cabello aprox. 3/8 "in (9MM) de longitud
- Peine de accesorio # 4 --- deja el cabello aprox. 1/2 "in (12MM) de longitud
- Peine de ángulo especial disponible.
- Al principio, corte solo una pequeña cantidad de cabello hasta que se acostumbre a la longitud que cada peine de fijación deja en el cabello.
- Se sugiere probar el peine de fijación más largo en el cortapelos primero, luego usar el más corto si la longitud deseada es más corta.
- Para un corte uniforme, nunca empuje ni fuerce la cortadora a través del cabello a gran velocidad. El clipper funciona de manera más eficiente cuando funciona a su propia velocidad.
- Comience por peinar el cabello en su dirección natural,
- Coloque el peine de sujeción más grande en su podadora y comience por recortar los lados de abajo hacia arriba.
- Sostenga la recortadora ligeramente contra el cabello con los dientes del peine del accesorio apuntando hacia arriba pero plano contra la cabeza.
- Levante lentamente la recortadora hacia arriba y hacia afuera a través del cabello, cortando solo una pequeña cantidad a la vez. (Fig. 1)
- Repita alrededor de los lados y la parte posterior de la cabeza. (Fig.2)
- Si desea un cabello más corto, cambie a un peine de fijación de número inferior o aplique más presión y menos levante de la cabeza con el peine de fijación presente.
- Todo este procedimiento requiere práctica, y siempre es mejor dejar demasiado cabello en los primeros cortes de pelo. (Fig.3)

- Para la parte superior de la cabeza, dará un corte bastante corto si usa el peine adjunto n. ° 4. Con los dientes planos contra la cabeza, comience a recortar lentamente de adelante hacia atrás. Una vez más, es mejor dejar el cabello más largo los primeros cortes de pelo. (Fig.4)

### Outlining

- Esquema no requiere ningún archivo adjunto. Tome la cortadora y empuje la palanca hacia arriba hasta la posición de corte cerrado.
- Peine el cabello en el estilo. Coloque la recortadora entre las quemaduras laterales y la oreja. (Fig. 5)
- Asegúrese de que el borde de la esquina de la cuchilla esté contra la línea del cabello. Con el contorno del cabello como guía, mueva lentamente la recortadora sobre, alrededor y detrás de las orejas. (Fig.6)
- Para la parte posterior del cuello y las patillas, sostenga la recortadora boca abajo (vea el boceto) y sujétela contra la piel a la longitud deseada, mueva hacia abajo.

### Atajos para crear tapas planas perfectas, cortes de la tripulación

- Corte siempre desde la parte posterior del cuello hasta la corona, utilizando el peine de sujeción más largo. Manteniéndola plana contra la cabeza, mueva lentamente la recortadora por el cabello.
- Use la misma técnica para los lados, cortando desde la parte inferior a la parte superior de la cabeza. (Fig.7)
- Para la parte delantera de la corona, corte el cabello contra la dirección en la que crece. Luego iguale con los lados (Fig.8)
- Para una superficie plana, use un peine plano, no el peine de fijación. Solo corte el cabello en la parte superior de la cabeza sobre él.
- Para afinar el cabello hasta el escote, use peines de fijación de corte más cerca. Peine el cabello y verifique que no haya manchas desiguales, y delinee las patillas y el escote (Fig.9).

Si se desea un corte cónico corto en los lados y la parte posterior, siga el siguiente diagrama:

Las cuatro áreas básicas ilustradas en la guía de corte de cabello son su "hoja de ruta" para un corte de cabello fácil de hacer usted mismo.

### MANTENIMIENTO

- Sus clippers fueron cuidadosamente examinados para asegurar que las cuchillas se engrasan y alinean antes de salir de nuestra fábrica.
- Las hojas deben realinearse si se han eliminado para su limpieza o reemplazo.
- Para realinear las cuchillas, simplemente haga coincidir la estación y mueva las cuchillas hacia arriba, punto por punto.
- (El extremo de los dientes de la hoja de la estación) debe estar aproximadamente a 1,2 mm de la parte posterior de la hoja en movimiento.

- Compare sus cuchillas con el boceto.
- Si la alineación de la cuchilla es incorrecta, agregue unas gotas de aceite a las cuchillas, encienda la recortadora por unos momentos, apáguela y desenchúfela. Aflojar los tornillos ligeramente y ajustar. Apriete los tornillos después de que la cuchilla esté alineada.

## PETRÓLEO

- Para mantener su recortadora en óptimas condiciones, las cuchillas deben engrasarse cada pocos cortes de pelo.
- No use aceite para el cabello, grasa, aceite mezclado con queroseno o cualquier solvente. A medida que el solvente se evaporará y dejará el aceite espeso que puede ralentizar el movimiento de las cuchillas.

## PALANCA AJUSTABLE

- LA PALANCA SE ENCUENTRA CONVENIENTEMENTE CERCA DEL PULGAR (SI TIENE LA MANO DERECHA) PARA QUE PUEDA AJUSTARSE FÁCILMENTE MIENTRAS LA RECORTADORA EST EN SU MANO.
- LA PALANCA AGREGA VERSATILIDAD A SU CLIPPER AL PERMITIRLE CAMBIAR GRADUALMENTE LA CERCANÍA DE SU CORTE SIN UN PEINE DE ACCESORIO
- CUANDO LA PALANCA EST EN LA POSICIÓN MÁS ALTA, LAS CUCHILLAS LE DARÁN EL CORTE MÁS CERCANO Y LE DEJARÁN EL CABELLO MUY CORTO. EMPUJAR LA PALANCA HACIA ABAJO AUMENTA GRADUALMENTE LA LONGITUD DE CORTE.
- EN SU POSICIÓN MÁS BAJA, LA PALANCA DEJARÁ EL CABELLO APROXIMADAMENTE LA MISMA LONGITUD QUE UN PEINE N.º 1.
- LA PALANCA TAMBIÉN EXTIENDE EL USO DE LAS CUCHILLAS, YA QUE SE USA UN FILO DIFERENTE EN CADA CONFIGURACIÓN.
- ADEMÁS, SI EL CORTE DE CABELLO EXTREMADAMENTE PESADO HA ATASCADO LAS CUCHILLAS, LE AYUDARÁ A ELIMINAR EL CABELLO QUE SE HA QUEDADO ATASCADO ENTRE LOS DOS
- CUCHILLAS SIN QUITAR LAS CUCHILLAS.
- MIENTRAS LA RECORTADORA EST EN FUNCIONAMIENTO, MUEVA REPETIDAMENTE LA PALANCA DE "CORTE CERRADO" A "CORTE MÁS LARGO" UN PAR DE VECES. HACER ESTO CADA VEZ QUE HAYA TERMINADO DE USAR SU CLIPPER AYUDARÁ A MANTENER LAS CUCHILLAS LIMPIAS DEL CORTE DE CABELLO.
- SI SU CORTADORA DEJA DE CORTAR Y ESTO NO AYUDA, SU CUCHILLA DE CORTE ESTÁ EMBOTADA. REEMPLAZALOS CON NUEVAS CUCHILLAS.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ANTES DE LIMPIAR APAGUE EL DISPOSITIVO CON EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO. ABRA EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA. SAQUE

EL CEPILLO DE LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE LA BATERA Y EXTRAIGA LA BATERA DEL COMPARTIMIENTO DE LA BATERA.

GIRE EL CABEZAL DE CORTE HACIA LA IZQUIERDA PARA AFLOJARLO Y LUEGO RETRELO. SAQUE LA CUCHILLA DE CORTE CON PRECAUCIÓN. ADVERTENCIA: ¡LA CUCHILLA DE CORTE EST AFILADA! ¡PELIGRO DE LESIÓN!

CEPILLE LA CABEZA DE CORTE Y LA ABRAZADERA EN FORMA DE ESTRELLA. ELIMINE INCLUSO LOS PEQUEÑOS TROZOS DE CABELLO SOPLANDO.

MONTE EL CABEZAL DE CORTE NUEVAMENTE EN EL EJE DE ACCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO Y ATORNILLELO GIRANDO HACIA LA DERECHA.

DESPUÉS DE LIMPIAR, INSERTE NUEVAMENTE EL CEPILLO DE LIMPIEZA EN EL SOPORTE, INSERTE LA BATERA Y CIERRE LA TAPA DE LA BATERA.

EMPUJE LA TAPA DE PROTECCIÓN HACIA ATRÁS EN EL CABEZAL DE CORTE.

ANTES DE LIMPIAR APAGUE EL APARATO

SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO Y DEJE QUE SE ENFRIE ANTES DE LIMPIARLO

LIMPIE LA PARTE EXTERIOR DEL APARATO CON UNA ESPONJA O LINO LIGERAMENTE MOJADO.

¡NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA O EN CUALQUIER OTRO LÍQUIDO!

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS, GRITING, NI CEPILLO DE METAL U OTRO OBJETO DE CORTE

EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO QUE ALIMENTA EL BAÑO, SE RECOMIENDA UNA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO QUE NO EXCEDA LOS 30 MA. PREGUNTE AL CONSEJO A SU INSTALADOR.

SIEMPRE DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO Y ENSAMBLE DE ACCESORIOS.

PRECAUCIÓN: SI EL CABLE ELÉCTRICO EST DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, SU SERVICIO POSVENTA O PERSONAS CON REQUISITOS SIMILARES, PARA EVITAR CUALQUIER PELIGRO. PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE DESCARGA

ELÉCTRICA, EN CASO DE AVERÍA, NO ABRA LA CARCASA, SINO LLAME A UN TÉCNICO CALIFICADO PARA QUE REALICE LAS REPARACIONES.

ESTE APARATO CUMPLE CON LAS DIRECTIVAS DE LA CE; FUE CONTROLADO SEGUN TODAS LAS DIRECTIVAS ACTUALES EUROPEAS, COMO: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) Y BAJA TENSIÓN (LVD). ESTE APARATO FUE DISEÑADO Y FABRICADO CON RESPECTO A LAS ÚLTIMAS NORMAS DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

## ALMACENAMIENTO

- ASEGURATE DE QUE LA UNIDAD EST COMPLETAMENTE FRÍA Y SECA.
- NO ENROLLE EL CABLE ALREDEDOR DEL APARATO, YA QUE PODRÁ DAÑARLO.
- MANTENGA EL APARATO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

## GARANTÍA

ANTES DE SER ENTREGADOS, TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A UN CONTROL RIGUROSO.

ESTE APARATO EST GARANTIZADO DURANTE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

LOS DOCUMENTOS EN PRUEBA DE GARANT A SON:

- LA FACTURA Y
- LA PLACA DE GARANT A LLENA Y ESTAMPADA (UBICADA EN EL COSTADO O EL FONDO DE LA CAJA DE REGALO). SIN ESTOS DOCUMENTOS COMO PRUEBA, NO SE PUEDEN REALIZAR REEMPLAZOS GRATUITOS NI REPARACIONES GRATUITAS.

DURANTE EL PER ODO DE GARANT A, TRATAMOS DE FORMA GRATUITA, LOS DEFECTOS DEL APARATO O LOS ACCESORIOS, QUE SURGEN A PARTIR DE UN DEFECTO DE MATERIALES O FABRICACI N POR REPARACI N O REEMPLAZO. ¡LOS SERVICIOS EN EL MARCO DE LA GARANT A NO IMPLICAN NINGUNA EXTENSI N DEL PER ODO DE GARANT A Y NO DAN DERECHO A UNA NUEVA GARANT A!

EN CASO DE RECURRIR A LA GARANT A, DEVUELVA EL APARATO COMPLETO A SU DISTRIBUIDOR, EN SU EMBALAJE ORIGINAL, ACOMPA ADO DE LAS PRUEBAS DE COMPRA.

LA ROTURA DE PIEZAS DE VIDRIO O PL STICO NO EST GARANTIZADA EN TODOS LOS CASOS. LOS DEFECTOS EN LOS ACCESORIOS O LAS PIEZAS DE DESGASTE (POR EJEMPLO: CARBONES DE MOTORES, GANCHOS, CORREAS DE TRANSMISI N, CONTROL REMOTO DE REEMPLAZO, CEPILLOS DENTALES DE REEMPLAZO, REDES, ETC.) AS COMO LA LIMPIEZA, EL MANTENIMIENTO O EL REEMPLAZO DE LAS PIEZAS DE DESGASTE NO EST N GARANTIZADOS. Y DEBEN PAGAR!

EN CASO DE INTERVENCI N EXTRANJERA, LA GARANT A QUEDA ANULADA. DESPU S DEL FLUJO DEL PER ODO DE GARANT A, LAS REPARACIONES SE PUEDEN LLEVAR A CABO, CONTRA PAGO, POR UN COMERCIO ESPECIALIZADO O UN SERVICIO DE REPARACI N.

PRESUPUESTO

FUENTE DE ALIMENTACI N 230V - 50HZ

POTENCIA 10W

NORMA CLASE II

LAS CARACTER STICAS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVENCI N PRELIMINAR

SIEMPRE DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE CUALQUIER OPERACI N DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO Y ACCESO