



Model No.: MP-RC18L MP-RC22L

PRECAUCIONES IMPORTANTES.

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
2. No toque las superficies calientes utilice las asas.
3. Para evitar riesgos eléctricos, no sumerja el cable, el enchufe y la placa calefactora en el agua o en otros líquidos.
4. Mantener fuera del alcance de los niños.
5. Desenchufe del toma de corriente cuando no está en uso y antes de limpiarlo. Deje que enfríe completamente antes de poner o quitar las piezas.
6. No opere aparatos si el cable se ha dañado, o en caso de una falla. Lleve el aparato a un centro autorizado de servicio más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
7. Usar accesorios no recomendados por el fabricante podría causar daños.
8. No utilice este producto en el exterior.
9. No permita que el cable quede colgando del borde de la mesa o mostrador, o en contacto con superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de quemadores de gas o de electricidad, o en el horno caliente.
11. Debe tener mucho cuidado cuando mueva aparatos que contengan aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. Sólo conecte el cable en el tomacorriente de pared, no en cables de extensión. Para desconectar, agarrar por enchufe, no el cordón.
13. No utilice el aparato para lo que no sea el uso previsto.
14. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

* Estas unidades son "para uso doméstico"

Pre calentamiento del aparato no es necesario

Manual de Funcionamiento:

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo (s)

PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR LA OLLA ARROCERA:

1. Utilice este producto con sólo el voltaje correspondiente
2. Asegúrese de desenchufar el cable de electricidad cuando no se está utilizando el artefacto.
3. Si interruptor se traba y no se puede pasar a la posición "COOK" no lo force, esta dificultad se produce por lo general cuando la olla está totalmente insertada o cuando recién termina la cocción.
4. Siempre cierre la tapa completamente después de servir un poco del arroz, para mantenerlo caliente y que no se seque de más.
5. Nunca deje la cuchara de arroz u otros utensilios en la olla cuando se usa "KEEP WARM".
6. No utilice la función "KEEP WARM" para recalentar el arroz que ha sido previamente cocinado.

7. La olla interior y superficie de la placa calentadora debe permanecer libre de materiales extraños para evitar daños posteriores.

ESTE PRODUCTO ESTA DESTINADO PARA USO DOMÉSTICO

En cualquier momento el arroz cocina está conectado a una toma de corriente y el interruptor no está configurado para cocinar, la "Mantener caliente" fetaure está en funcionamiento

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA:

Después de usar la olla arrocera, desconecte el cable de electricidad y deje que la unidad se enfríe

1. Retire la olla del interior y la tapa, lavar en agua caliente, teniendo cuidado de enjuagar completamente, luego secar con un paño suave.
2. Limpie el exterior del aparato con un trapo limpio y húmedo, Nunca limpie el exterior con otros abrasivos limpiadores duros, utilice un paño húmedo o una esponja con agua y detergente para platos. No sumerja esta parte del artículo en el agua, excepto la olla interior y la tapa.
3. Granos de arroz, u otros alimentos, pueden llegar w a adherir a la placa calefactora, estos deben ser removidos para prevenir desigual cocción. Puede ser necesario usar un cuchillo o un instrumento similar para eliminar arroz cocido.
4. El mal lavado de la ola puede causar olores desagradables.
5. Algún de residuos de vinagre o sal puede dañar o corroer la olla.

MODO DE EMPLEO

1. Medir el arroz con el vaso de medicio (incluido). Una taza de arroz sin cocer produce aproximadamente 3 tazas de arroz cocinado. Lavar el arroz en un tazón aparte hasta que el agua este relativamente clara.
2. Ponga el arroz lavado en la olla, añadir agua en la olla de acuerdo a las siguientes normas:

UTILIZACION DE LA MEDICION CUP(Para todos los tipos)

Por taza de arroz crudo	Cantidad de agua
10 tazas	10-10 ½ tazas
8 tazas	8-8 ½ tazas
6 tazas	6-6 ½ tazas
4 tazas	4-4 ½ tazas
2 tazas	2-2 ½ tazas

3. Arme la olla correctamente.Para colocar correctamente, gire suavemente la olla interior a la derecha y la izquierda. Cierre la tapa firmemente.

4. Conecte el cable al interruptor.


No enchufe el aparato hasta cocinar, de lo contrario, el arroz puede ser salpicado.

5. Presione el interruptor; la luz roja de "COOK" avisa cuando la cocción ha empezado.

6. Cuando el arroz está listo, el interruptor saltará y sonará un clic. Al mismo la luz de "COOK" se apagará y "Keep Warm" se encenderá automáticamente es decir que la olla seguirá manteniendo el arroz caliente.

7. Después de apagarse en interruptor, deje cerrada la olla por 6 u 8 minutos.

8. Desenchufe después de su uso. Agarre el enchufe, no del cable.

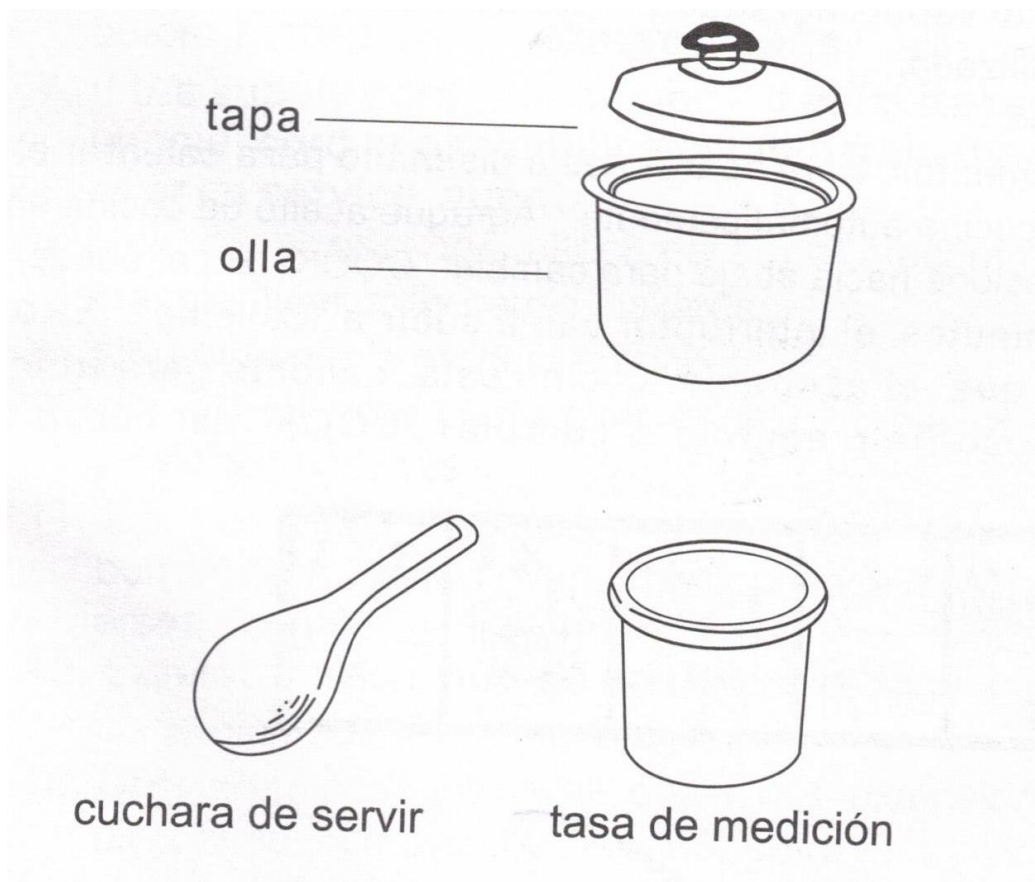

CONSEJOS DE COCINA

Lavar el arroz: El arroz debe lavarse cuidadosamente en agua tibia para evitar un olor no correspondiente por el embalaje.

Función "Keep Warm": El uso de esta función por más de 12 horas puede causar deshidratación o ahumar al arroz.

Cuanto antes se sirva arroz, se garantiza un mejor sabor.

La Función "Keep Warm" debe ser utilizada durante la comida.

Vapor: Ponga cantidad de agua, según sea necesario en la olla. Añada la bandeja de vapor en la parte superior de la olla. Si 2 bandejas de vapor se usan, los alimentos necesitan menos tiempo (por ejemplo, camarones, pescado) debe ser puesto uno

encima de otro. Si decide cocinar el arroz al vapor y algo más al vapor agraguele 1 / 8 de taza de agua por cada bandeja utilizada.

Sofreir alimentos: Este aparato está diseñado para calentar el aceite de cocina automáticamente. Agrague aceite de cocina en la olla, presione hacia abajo para cambiar "COOK". En alrededor de 3- 5 minutos, el interruptor van a subir a "Caliente". Esto significa que el aceite de cocina está caliente para freír. Antes de sofreír, empuje a cambiar "COOK" de nuevo.

