


CORTAPELO MP-HCC1 COMBO

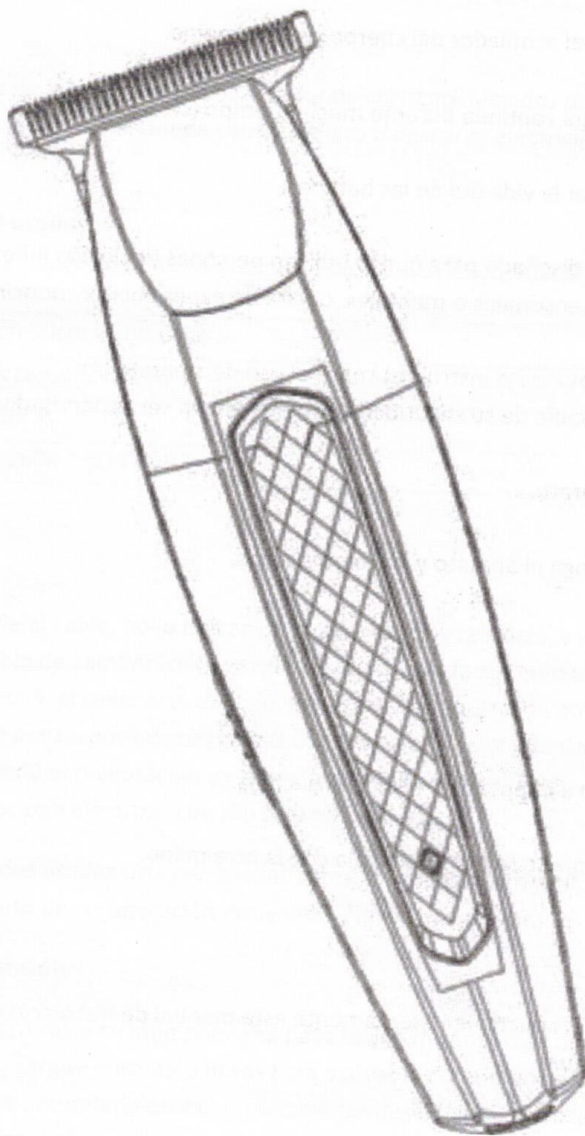

Cómo utilizar

Para usarlo por primera vez o cuando no se haya usado durante más de medio año después compra, cargue durante 3 horas para activar la competencia de las baterías.

Si se carga cuando la batería secundaria está completamente descargada, la luz de carga

Es posible que no se encienda de inmediato y vuelva a la normalidad después de varios minutos.

Cuando finaliza la carga:

1. Saque el adaptador de corriente del receptáculo.
 2. Saque el enchufe del acopiador del cuerpo de la máquina.
- Intente evitar la carga continua durante mucho tiempo (> 3 horas)
 - Ya que puede acortar la vida útil de las baterías.

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no juegan con el aparato.

Advertencia: mantenga el aparato y las manos secos.

Después de su uso

Apague la fuente de alimentación y cuide la cuchilla.

Para evitar que la hoja se salga, sosténgala con la otra mano.

Precauciones

Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo para consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA

- Cortar la fuente de alimentación.

Cuando deba ser reparado, recuerde sacar el adaptador de corriente, ya que puede causar peligro de descarga eléctrica

- Prohibida la mano mojada.

No tire del adaptador de corriente con las manos mojadas, ya que puede causar peligro de descarga eléctrica.

- Sin amenaza de agua.

No lo use en el baño, ya que puede causar una descarga eléctrica.

- Sin desmontaje.

No modifique, desmonte ni repare este producto al azar, ya que puede provocar fácilmente incendios, descargas eléctricas y lesiones, etc.

- No lo use en

Mantenga el cuerpo de la máquina y el adaptador de corriente alejados de amenazas de agua o No los limpie con agua, ya que puede causar peligro o descarga eléctrica o cortocircuito.

Especificaciones del producto

Potencia 3W
Cable de alimentación 50cm USB CORD
Batería 1XAA 600mA Li-ion BATTERY
Usando tiempo 1-2 horas
Voltaje nominal 110-240V —50 / 60HZ

Cargando

- No por favor no dañe el cable, no lo mecanice, doble, estire o retuerza, y no coloque peso o extrusión sobre el cable de alimentación, ya que puede causar fácilmente una descarga eléctrica o un incendio. Si el cable está dañado, deberá ser reemplazado por un departamento de servicio designado por razones de seguridad. Cuando el cable o el adaptador de corriente estén dañados, o cuando el receptáculo de energía se afloje, no lo use más, ya que puede causar fácilmente descarga eléctrica, circuito caliente o fuego.

- Eliminación de baterías usadas Una vez que las baterías se hayan agotado, quítelas y entréguelas en un punto de recuperación designado. No los tire al azar.

Observaciones de atención

-Para usarlo por primera vez o cuando nunca se haya usado durante más de medio año después de la compra, cargue durante 3 horas para activar la competencia de las baterías. Si se carga cuando la batería secundaria está completamente descargada, es posible que la luz de carga no se encienda inmediatamente y vuelva a la normalidad después de varios minutos.

-Para un mejor uso de la cortadora de cabello, gotee aceite en la cuchilla. Cuando la carga y el uso del aparato, el cuerpo se calentará es normal. Atención: NO UTILICE GASOLINA, ALCOHOL Y OTROS ACEITES.

-Mantener alejado del agua. No lo use cerca de piscinas, bañeras u otros recipientes líquidos con agua.

-Cargue el cortapelo a una temperatura de 0°C — 35 °C. Las partes del embalaje (bolsa de plástico, caja de cartón, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Ya que son posibles fuentes de peligro.

Instrucciones de carga

1. Coloque el interruptor. No se permite cargar cuando el interruptor está en [I].
2. Inserte el enchufe del acoplador en el cuerpo de la máquina.
3. Inserte el adaptador de corriente en el receptáculo (la luz de carga se encenderá).
4. La carga tarda entre 2 y 3 horas.

